



Abmessungen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes

Drehleiter

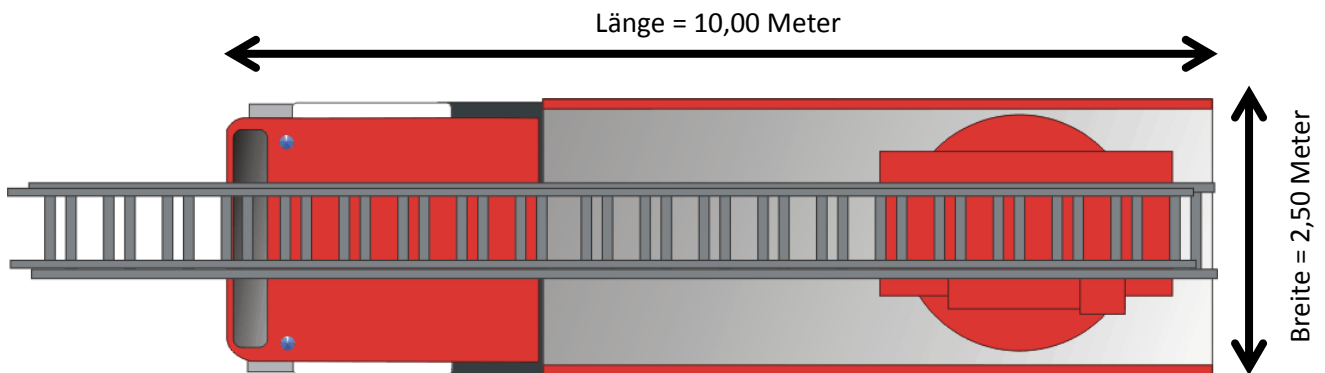


Die Maße beziehen sich ausschließlich auf den Zustand bei der Fahrt der Drehleiter. Muss diese eingesetzt werden, somit ist eine Breite von 4,0m erforderlich (Abstützung).

Löschfahrzeug

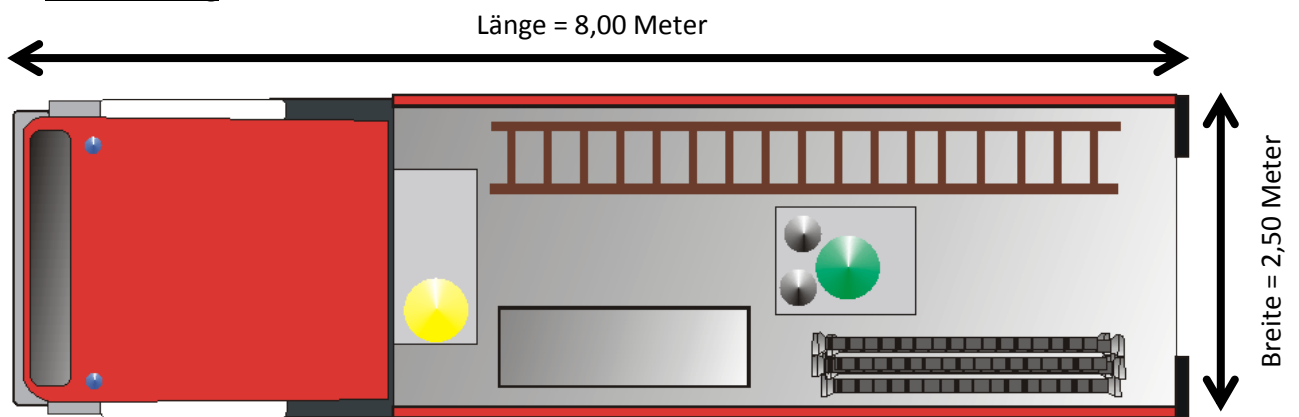

Rettungswagen

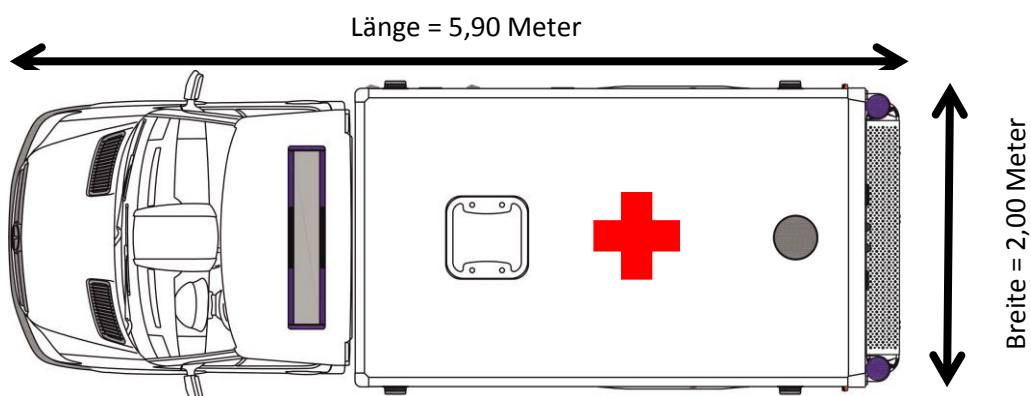

Damit aus den Fahrzeugen noch Gerätschaften entnommen werden können, muss an der Einsatzstelle eine zusätzliche Breite von 1,0m dazu addiert werden.